

INSTALLERA PROGRAMKORT I TV

Detta är en guide som hjälper dig installera programkort och CAM i din TV med inbyggd digitalbox.


TERMINOLOGI

För att kunna se på det digitala basutbudet behöver du ha en TV med inbyggd digitalbox med stöd för DVB-C och MPEG-4. En modern TV från välkända tillverkare har som regel stöd för detta. Din TV med inbyggd digitalbox har sedan i regel ett CI-gränssnitt (Common Interface). Till detta gränssnitt kan du ansluta en CI/CA-modul, även kallad CAM eller korthållare. Det är denna CAM som ansvarar för att koda av dina TV-kanaler. Vilka kanaler du ska ha tillgång till styrs av ditt programkort. Programkortet sitter i sin tur installerad i din CAM.


PROGRAMKORT

Ditt programkort har ett litet blankt chip och ett unikt nummer under streckkoden. Ditt kortnummer kan vara bra att uppge vid kontakt med vår kundtjänst.

Vänd upp framsidan på din CAM. Vänd upp programkortet så du ser chip och streckkod och för in programkortet med chipet först enligt bild nedan.

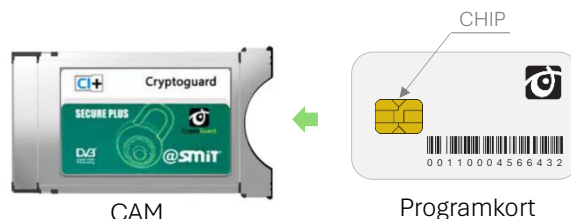

COMMON INTERFACE

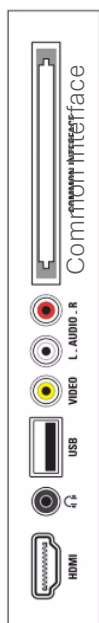

På sidan av din TV har du ett håll som kallas Common Interface. Här kan du ansluta din CAM för att kunna avkoda kanaler i våra programpaket.

Anslutningarna hittar du i regel på din TV's högra sida och det kan ibland vara lite svårt att komma åt om din TV är väggmonterad.

Notera att övriga anslutningar i illustrationen inte nödvändigtvis överens-stämmer med din TV.

CI/CA-MODUL (CAM)



När du ska köpa en CA/CI-modul (CAM) till din TV ska den stödja krypteringen Cryptoguard.



Var noga med att vända din CAM rätt när du sätter in den i din TV. Med framsidan på TVn mot dig ska du vända upp din CAM så du ser streckkoden. Därefter för du in CAM i Common Interface. Bruka inte våld, då är risken att de små stiften i din TV böjs och går sönder. Notera också att bara en del av CAM går in i Common interface och att CAM sen sticker ut en liten bit.



Frågor eller problem?

Kontakta vår kundtjänst på telefonnummer **0221 – 250 45** så hjälper vi dig.